



MR TARGETS AB

Brandvägen 5

880 50 Backe

Tel: 0624-10510

E-post: info@mrtargets.se

Web: www.mrtargets.se

Tillbehör

Batterieliminators, för 220 Volt 12 V, 1A

Art nr 222002

Förlängningssats, 2 skenor à 1,1 m, en sliper, förlängd drivlina och skarvkabel till mikrobrytare.

Art nr 222101

Tavlor och figurer

Siamesälga på wellpapp, 80 x 50 cm


Art nr 48302

Råbock i färg, Siames 54 x 35 cm

Art nr 49300

Vildsvin i färg, Siames 58 x 31 cm

Art nr 49310

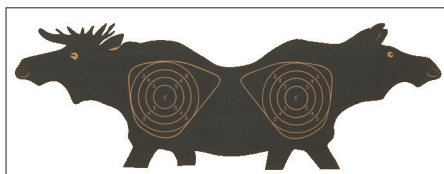


Blindering (skydd)

Medföljer ej

Skydda din bana från träffar, blindering i trä ska vara minst 10 cm tjockt. Sidsblinderingarna 80 cm högt för att dölja figuren och mellandelen 20 cm hög för att skydda skenor och slipers

ver. 1.1

Bruksanvisning till Viltmålsbana Moving Range 2022 med autostart

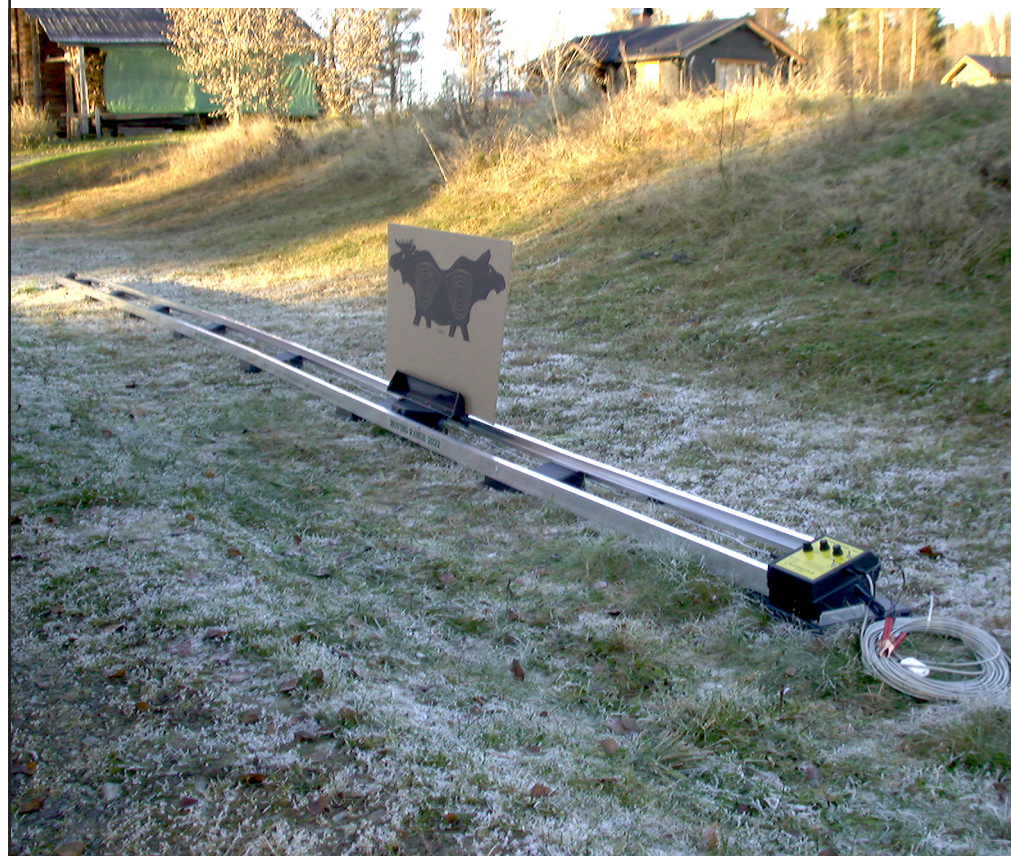

art nr 220000

MONTERING

Montera skenor och slipers, börja med ändslipers längst till vänster och motorsliper sist till höger.

Vagn skjuts in i skenorna innan motorenheten monteras, vänd vagnen med magnet mot skjutplats.

Motorenhet monteras .

Linan monteras så att den inte korsas, spänn den "la-gom" och fäst runt linlåset på vagn (är linan för spänd går motorn för tungt, om linan är för slak bromsas inte vagnen).

Montera Lägesgivarna, dessa påverkas av magneten som sitter på vagnen och bestämmer vart vagnen skall vända och stanna

Lägesgivare 1 och 2 skall vara kopplad till den 5 poliga DIN proppen och ansluts till SWITCHPLUG. dessa styr vart vagnen skall vända.


Lägesgivare 3 och 4 = stoppgivare, dessa skall vara kopplade till 3,5 mm pluggen och ansluts till Autostart. Placera dessa så att vagnen stannar direkt utanför blindingen.

Funktion med AUTOSTART

Vagnen skall stanna när den har vänt och kommit tillbaka till en stoppgivare. Vagnen startar 2 sekunder efter skottet. Man kan justera mikrofonens känslighet på motorenheten. Lysdioden indikerar att mikrofonen fått signal.

Funktion utan AUTOSTART

Får man genom att **INTE** ansluta AUTOSTART PLUG.

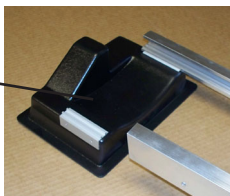

START OCH DRIFT

Kontrollera att 12 V - ON/OFF STÅR I LÄGE OFF.

Anslut strömförsörjning 12 Volt.

STÄLL VAGNEN NÄRMAST MOTORN.

Slå ON/OFF i läge ON.

Vagnen skall röra sig FRÅN motorn första vändan, om den inte gör det är drivlinan felsatt på drivhjulet.

Omkopplaren STOP - REMOTE skall stå till höger när fjärrstart är inkopplad.

Om inte fjärrstyrning används skall man stoppa banan med STOP - REMOTE omkopplaren, då kommer automatiken ihåg var vagnen befinner sig.

Med TIMER ställer du in den tid figuren skall "vila" i ändläge.

Med SPEED reglerar du hastigheten.

Med SENSITIVITY justeras autostart-mikrofonens känslighet.

TIMER
SPEED
SENSITIVITY
Mikrofon
PLUG Autostart
SWITCH PLUG



Detta ingår vid leverans:

Skenor	14 st
Mellanslipers	6 st
Ändsliper	1 st
Motorsliper	1 st
Motorenhet	1 st
Vagn med lina	1 st
Lägesgivare	4 st
Kablage till ändlägesgivare	1 st
Kablage till autostart	1 st
Fjärrstart med 30 m kabel	1 st
Kabel för bilbatteri	1 st
Älgfigur	1 st

FAKTA

Total längd:	8 meter
Skenornas längd:	1,1 m x 7 sektioner
Vikt:	7 kg
Drivspänning:	12 - 15 V
Strömförbrukning:	1 A (när motorn är igång)
Hastighet:	0 - 1,25m / sek
Stopptid:	ca: 2 - 20 sek

TIPS!

Använd två figurer, och växla efter varje serie klistra vid skjutplatsen. Detta spar tid, och skytten kan då se vart han träffat.

Banan sedd framifrån

