

# MiniFinder® Rex

Bruksanvisning



# Tack!

Tack för ditt köp av MiniFinder Rex, vi är helt säkra på att du gjorde rätt val. Rex är full av smarta funktioner för att hjälpa dig övervaka, skydda och hitta din hund vid alla tidpunkter på dagen. Med MiniFinder Rex kan du spåra din hund i realtid och tillsammans med den uppspelningsbara historiken kan du ta del av användbar information från jakten. Enheten är helt vattentät och kan användas i alla väderförhållanden.

Innan du börjar använda din Rex, läs igenom denna manual i sin helhet.


## Innehåll

1. MiniFinder Rex
2. USB-C laddningskabel
3. Vägggladdare




## LED-ljus

### Grön LED



**Enkel blinkning** = *Söker efter GSM-nätverk*




**Dubbel blinkning** = *Ansluten till GSM-nätverk*



**Konstant ljus** = *Fullt laddad*

### Röd LED




**Enkel blinkning** = *Ansluten till Bluetooth*




**Konstant ljus** = *Laddning pågår*

### Blå LED



**Långsam blinkning** = *Söker efter GPS-signal*



**Enkel blinkning** = *Ansluten till GPS-signal*

## Produkthantering

Innan du använder din Rex för första gången rekommenderas det att du laddar enheten i 3 timmar. När batteriet är fulladdat kommer den **gröna** LED-lampan att lysa konstant.

För att **starta enheten**, tryck på På / Av-knappen tills den vibrerar och LED-lampan börjar blinka.

För att **stänga av enheten**, håll ner På / Av-knappen i 10 sekunder tills LED-lampan slocknar.

### NOTERA!

1. Under avstängningsprocessen börjar lampan blinka och fortsätter göra det under 90 sekunder tills enheten är avstängd.
2. Rex är inte kompatibel med en smartladdare.

## Ladda ner MiniFinder Hunter

Låt oss presentera MiniFinder Hunter, det senaste online-communityt skapad exklusivt för jägare över hela världen. Med vår innovativa app kan du nu enkelt övervaka din hunds position och kommunicera med ditt jaktlag under jakten!

Appen är full av funktioner som jaktmarker, taggplacering, jaktteam och inbjudningar till jakter. Navigera enkelt i skogen med ditt team genom de fem olika karttyperna och kompassen som är inbyggda i appen. Kom igång idag genom att ladda ner MiniFinder Hunter från Apple App Store eller Google Play. Sök enkelt efter "MiniFinder Hunter" och bli en del av MiniFinder-familjen tillsammans med jägare över hela världen.



Om du läser denna manual på din mobiltelefon, klicka på länken nedan för att ladda ned appen.



Apple: <https://apple.co/jfyds>





Android: <https://play.co/jfyds>



# Appöversikt



När du har laddat ner appen är det första steget att skapa ett konto. Ange din e-postadress och ett lösenord för att komma igång. När du har loggat in visas en översikt över appen där du hittar många funktioner som kommer att förbättra din jaktupplevelse och göra den mer effektiv och säker.

I den här manualen kommer vi att gå igenom några av de funktioner som appen erbjuder.

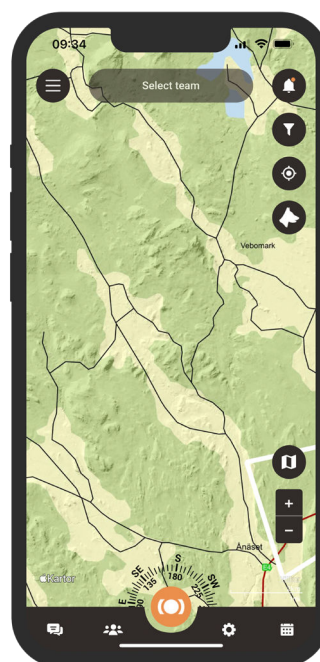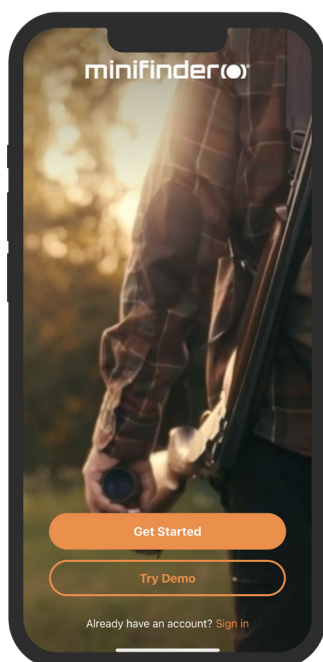




# Meny

För att komma åt snabbmenyn klickar du enkelt på den orangea MiniFinder-knappen. Detta gör att du snabbt kan komma åt viktiga funktioner som taggfunktion och jaktmarker. Genom att klicka på ikonerna i appens vänstra hörn kommer du åt din profil, enheter, licenser, prenumerationer och hjälpfunktion.

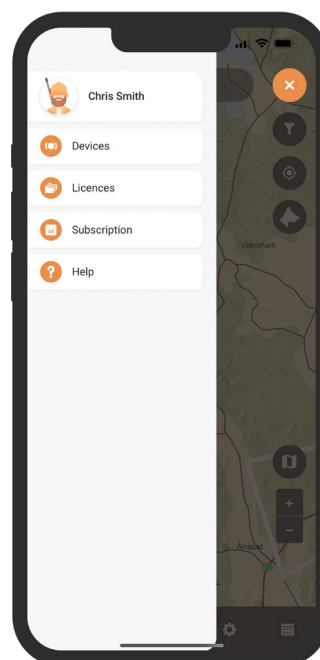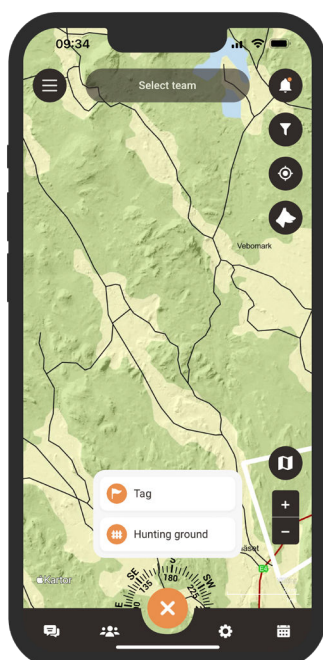

# Profilinställningar

För att ändra eller lägga till information i din profil, klicka på din profil i menyn. Detta tar dig till profilinställningarna där du enkelt kan göra ändringar i din personliga information, uppdatera din profilbild eller ändra ditt lösenord.

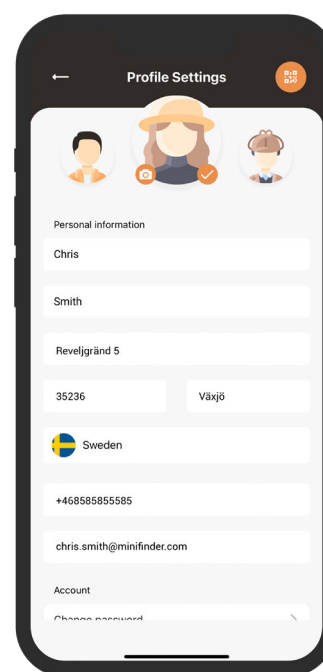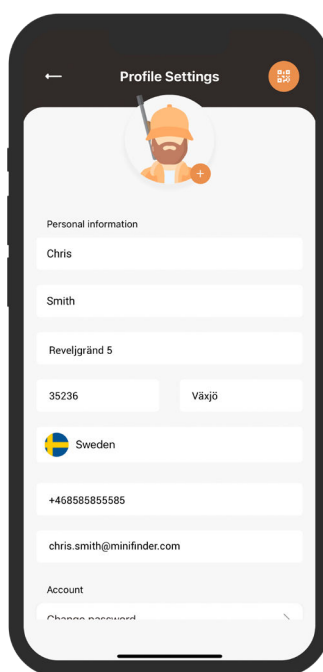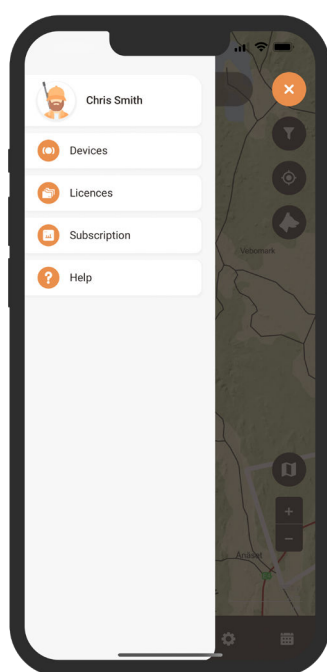


## Lägg till ny enhet

*Detta gäller endast för nya enheter. För att få tillgång till en enhet någon annan har, se instruktionerna för att Dela position.*

För att lägga till en ny enhet till ditt konto, starta din MiniFinder och anslut den till en laddare. Se till att Bluetooth är aktiverat på din mobiltelefon och att du är i närheten av din MiniFinder under registreringsprocessen.

Navigera till menyn och välj Enheter. Därifrån trycker du på "Lägg till ny enhet" och välj enhetsmodellen du vill lägga till. Appen letar nu efter enheter i närheten och du kommer att få en enhet föreslagen. Kontrollera att de fyra sista siffrorna som visas på skärmen (#XXXX) stämmer överens med IMEI-numrets fyra sista siffror på baksidan av din MiniFinder.


Om siffrorna stämmer, tryck på Ja. Om inte, välj att lägga till enheten manuellt. Detta gör du enkelt genom att antingen skriva in IMEI-koden manuellt eller skanna streckkoden på förpackningen. Avslutningsvis väljer du ett namn på din MiniFinder och trycker på **Lägg till enhet**.

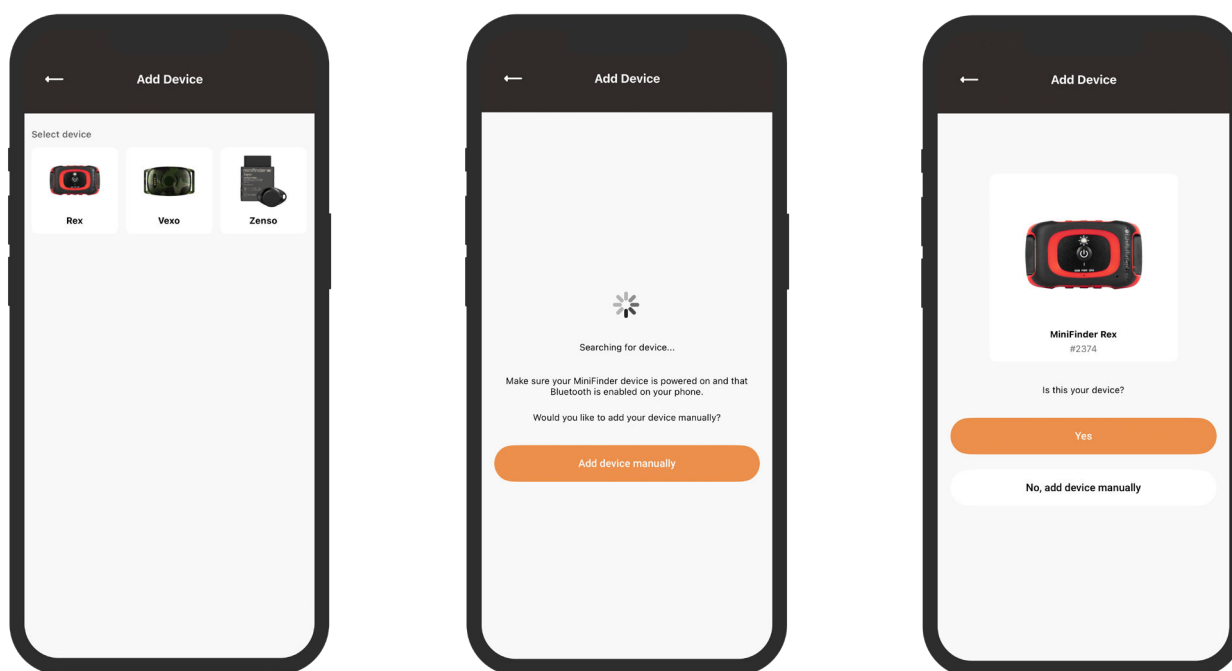

## Enhetslista

För att komma åt listan över enheter som har lagts till i ditt konto, välj Enheter i menyn. Detta kommer att visa en omfattande lista över dina registrerade enheter. Genom att klicka på en specifik enhet från listan, visas en drop-down meny.


I denna meny hittar du två alternativ. Det första är Visa på kartan, vilket tar dig till kartan där du kan se din hunds position i realtid. Det andra alternativet är Profilställningar, som vi kommer att utforska i nästa kapitel.

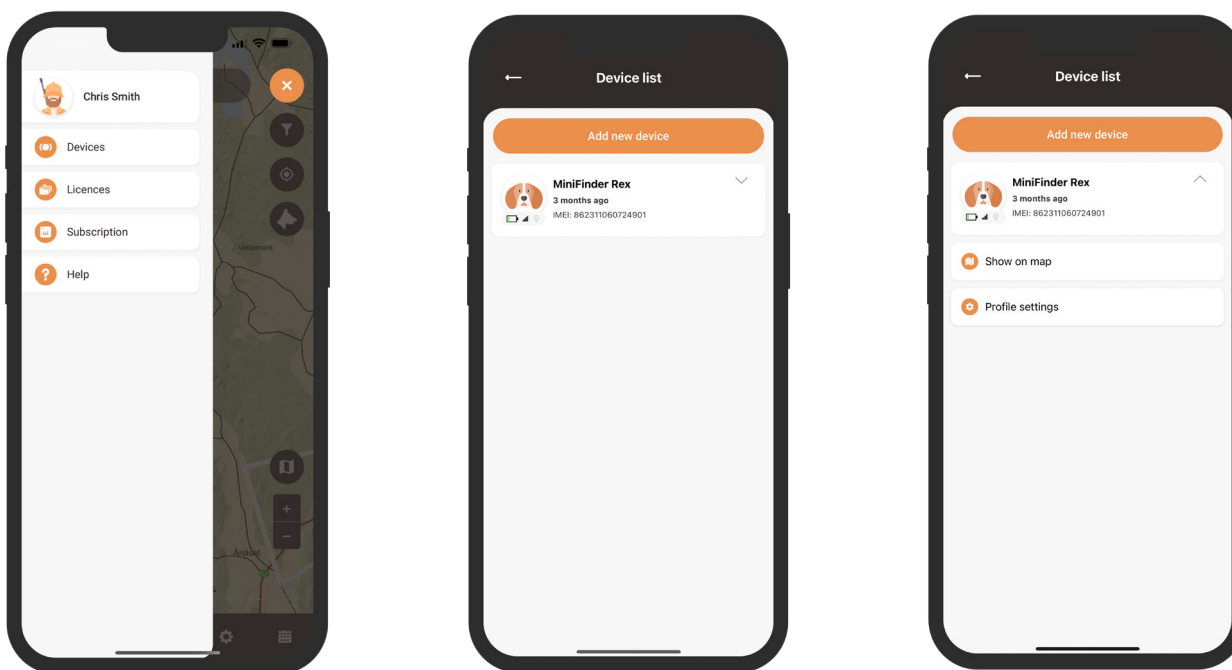

## Profilställningar

Profilställningar gör det möjligt för dig att ange specifik information om din hund, såsom dess ras, födelsedatum och vikt. Dessutom kan du välja en ny hundikon eller ladda upp en profildbild.

När du har slutfört dessa steg, klicka enkelt på Spara för att spara dina ändringar.

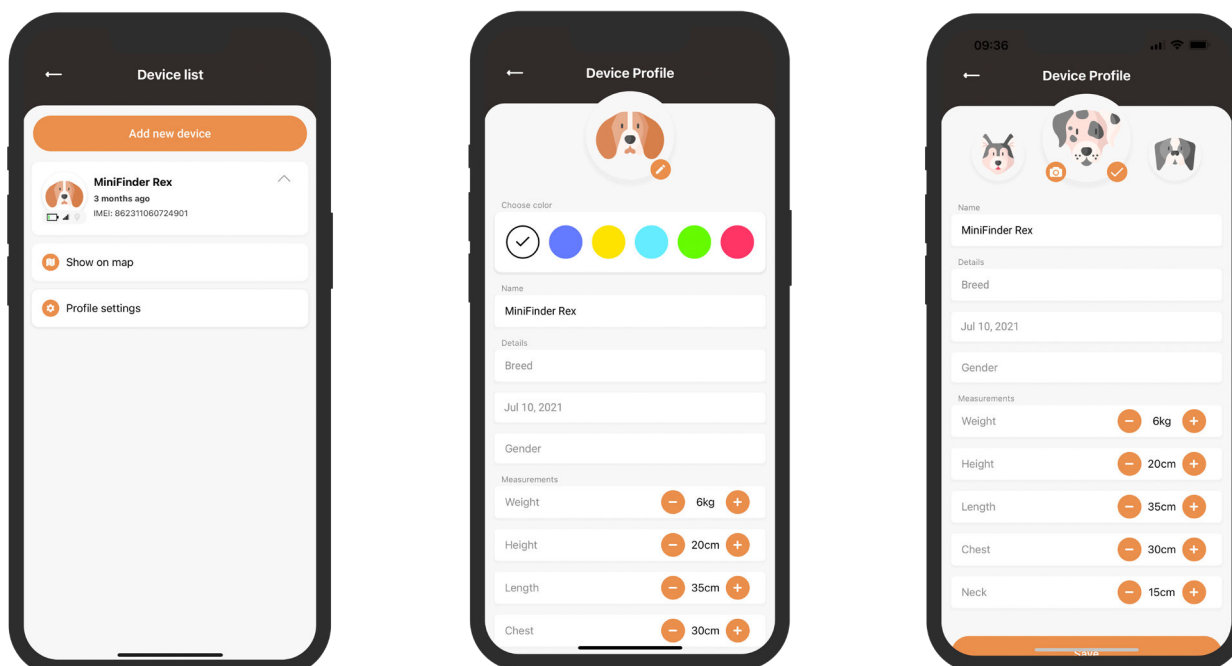






## Enhetspanel

Enhetspanelen ger värdefull insikt i din hunds rörelsemönster. För att komma åt den, klicka på din hunds profil på kartan.

Från denna plats har du möjlighet att identifiera hundens hastighet, avstånd och BPM (skall per minut). Genom att rulla upp menyn har du tillgång till fem olika alternativ: uppdateringsintervall, ringfunktion, vibration, LED-ljus och ljudsignal. Genom att enkelt klicka på det alternativ du vill använda kan du välja bland de presenterade valen.


Om du fortsätter att rulla nedåt når du "Visa profil" och "Inställningar".

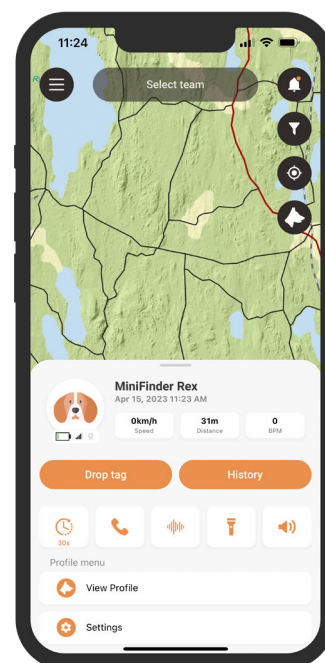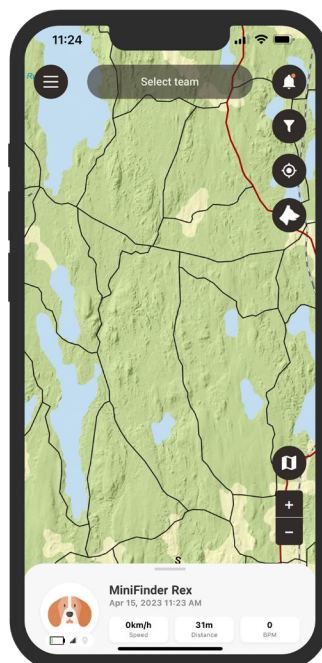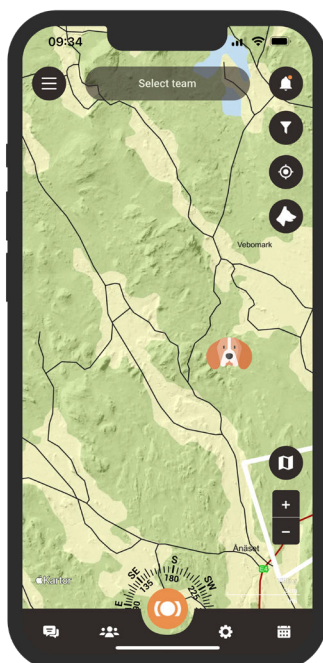

## Enhetsinställningar

Genom att klicka på Inställningar i enhetspanelen kommer du att tas till en sida där du kan justera olika inställningar för att ytterligare förbättra din jaktupplevelse.


Härifrån delar du position, väljer färg på spår, ställer in känsligheten för skallindikatorn och mycket mer.

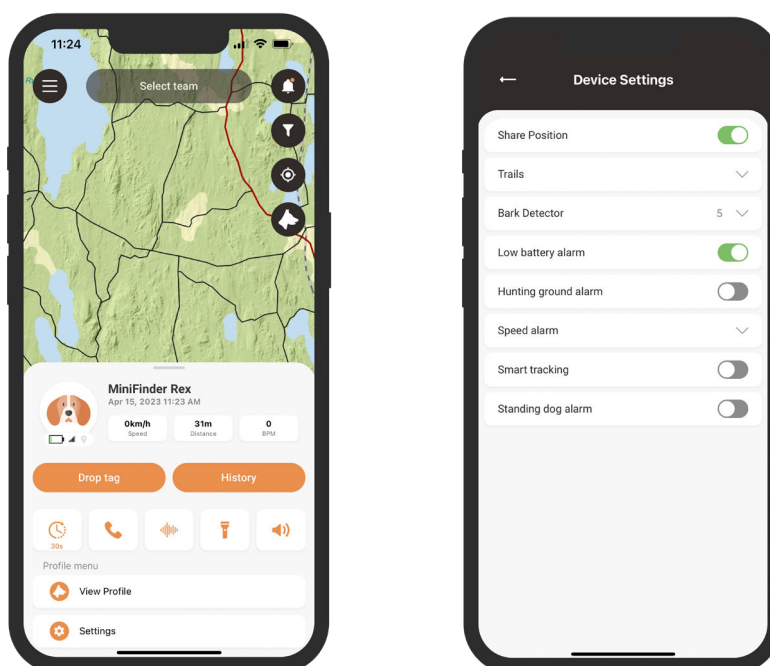

## Jaktmarker

För att skapa en jaktmark, öppna funktionen Jaktmark i snabbmenyn. Markera det område du vill utse som ditt jaktområde genom att placera punkter på kartan och ansluta dem.

Ge ditt jaktområde ett namn och välj en färg innan du sparar. När du har skapat ett jaktområde kan du sedan gå vidare och skapa ett jaktlag.

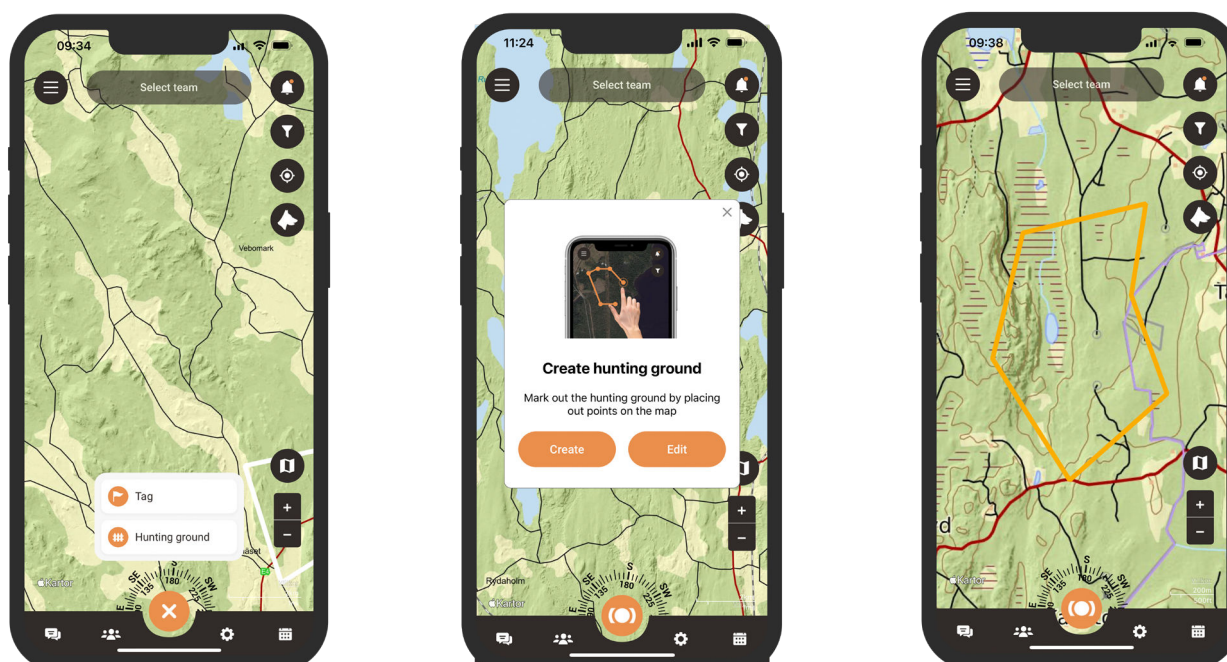

## Lägg till kontakter

För att lägga till kontakter, gå till ikonen för team som finns i appens sidfot. Leta upp ikonen Kontakter och välj den. Den här sektionen ligger i mitten av panelen och ger dig åtkomst till din kontaktlista. För att lägga till ny kontakt, klicka på plustecknet bredvid sökfunktionen.

Nu kan du lägga till en ny kontakt på tre olika sätt:


1. Importera enkelt dina befintliga kontakter från din telefon till MiniFinder Hunter.
2. Om du har personens mejladress, skriv in den i det angivna fältet.
3. Finns personen i närheten kan du enkelt skanna personens QR-kod, som den finner i sin profil.



## Dela position

För att dela din egen position eller din hunds position öppnar du återigen din kontaktlista. Sök upp den person du önskar dela din position med och tryck på deras namn för att öppna dens profil.


När du är inne i profilyn har du möjligheten att enkelt dela både din egen och din hunds position med andra.

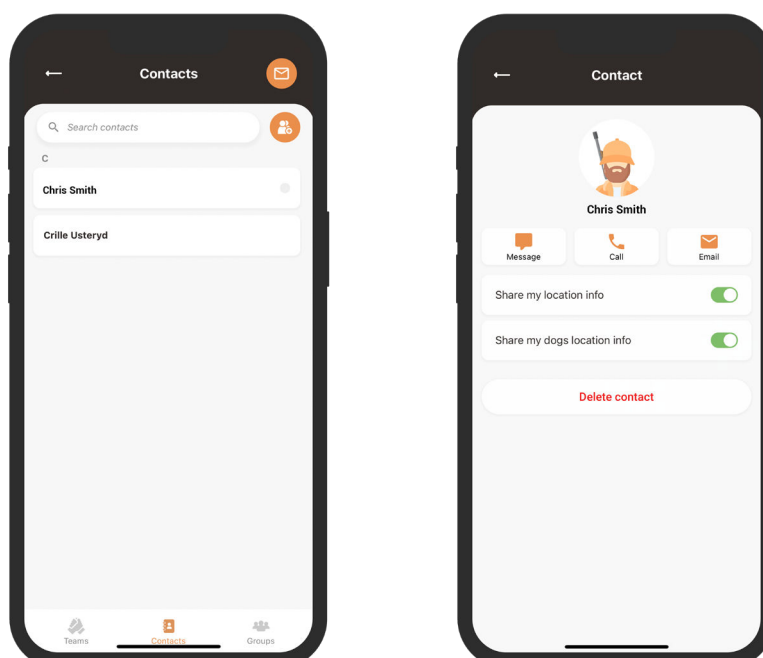

## Jaktlag

För att skapa ett nytt jaktlag, gå till ikonen för team som finns i appens sidfot. Klicka på knappen Skapa nytt jaktlag och ange ett lagnamn, lägg till en bild och välj eller skapa ett jaktområde för laget. När du har genomfört dessa steg kan du bjuda in dina lagmedlemmar att ansluta till ditt nyligen skapade lag.


Om du är medlem i flera jaktlag kan du välja vilket lag du vill fokusera på för att förbereda dig inför jakten. När du väljer ett lag kommer du direkt till det utvalda jaktområdet på kartan.

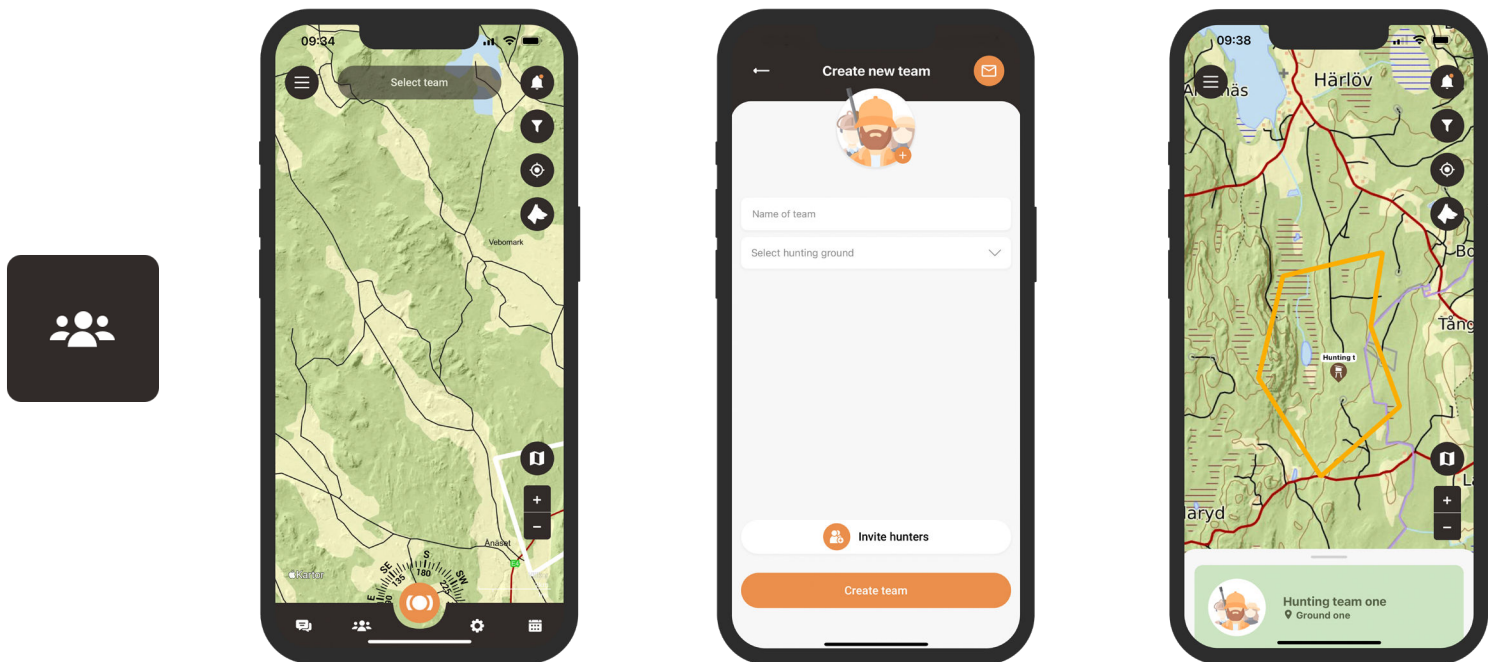

## Skapa en jakt




För att skapa ett jaktevenemang, klicka på kalendersymbolen i sidfoten och välj Planera jakt. Här kan du välja jaktområde, start- och slutdatum och en beskrivning av evenemanget. Inbjudningar kommer att skickas till de utvalda jägarna, och evenemanget visas automatiskt i kalendern.

Du kommer att få notifikationer när de inbjudna jägarna accepterar eller avböjer din inbjudan.

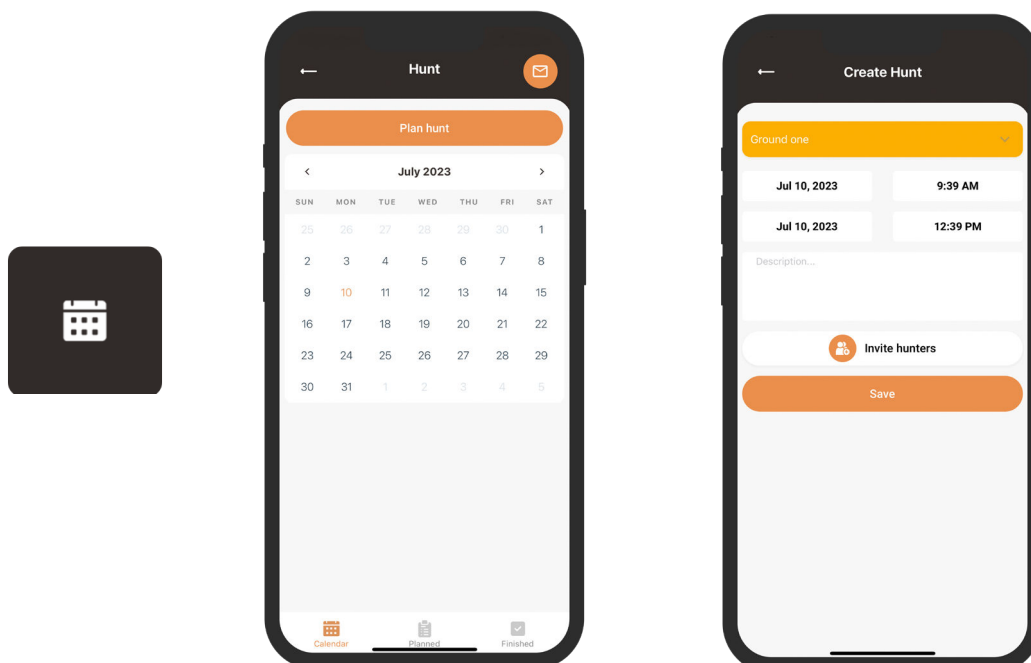

# Taggar


För att komma åt Tagg-funktionen, klicka på snabbmenyn och välj Tagg. Flytta siktpunkten till den plats där du vill placera taggen. Du kommer att introduceras till olika taggar att välja mellan. När du har valt taggen du vill placera på kartan, lägg till en tagg-etikett och ytterligare detaljer om taggen om så önskas. Klicka på Spara och taggen kommer att visas på kartan.

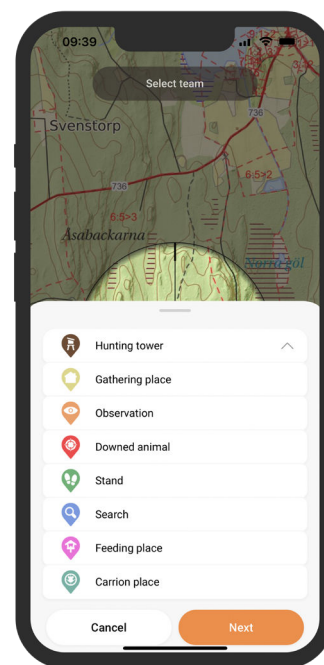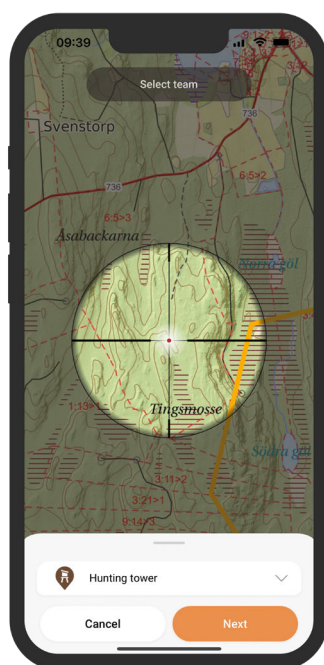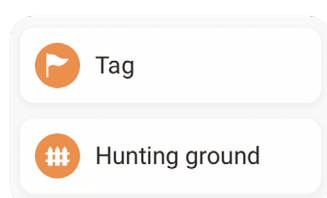

## Guider

Om du föredrar en praktisk inlärningsmetod, har vi inkluderat några hjälpguider i appen. För att komma åt dem klickar du på menyikonen i det övre vänstra hörnet av skärmen och väljer Hjälp.

Du hittar en mängd olika guider som kommer att guida dig genom de grundläggande funktionerna i appen. Välkommen till MiniFinder Hunter-communityt och lycka till med jakten!

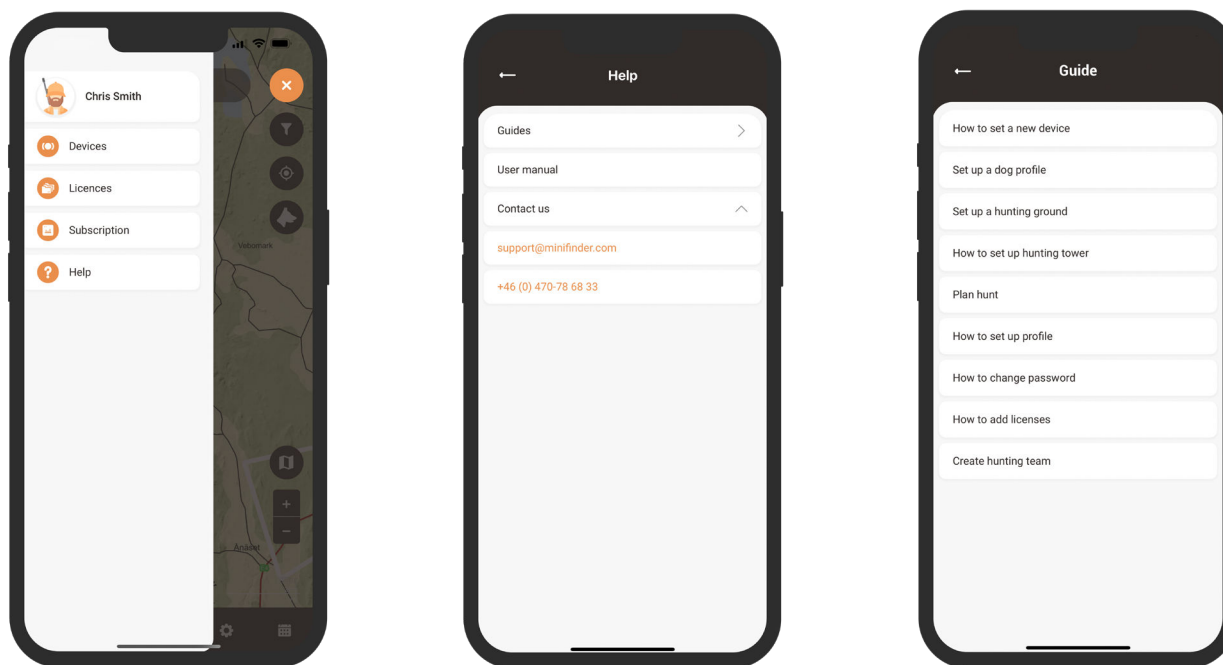

## Uppsägning av abonnemang

Om du har beslutat att avsluta ditt abonnemang, följ dessa enkla steg för att genomföra processen:

1. Öppna applikationen och navigera till Subscription.
2. Klicka på Cancel subscription.
3. Efter du har avslutat abonnemanget, kommer MiniFinders ekonomiavdelning bekräfta uppsägningen via mejl.

# Hårdvaruspecifikation

Storlek	80 mm x 40 mm x 30 mm
Vikt	100g
System	MiniFinder Firmware MFLPC™
Nätverk	4G, LTE-M, CAT-M1, GSM
Batteri	Rechargeable, 2500mAh
Anslutning	USB-C
Frekvensband för GSM	900MHz, 1800MHz
Strömkälla	1A ~ 1.5A
Bluetooth	BLE 5.0
G-sensor	Ja
Batteritid	100h under smart tracking
Laddningsspänning	5V 2A (10W)
Minne	16M (Minne)
Vattentät	Ja, IP67
LED	3 inkluderande GPS, GSM and voltage
Vägledningsljus	Ja, 200m range
Knappar	1 knapp (På/av)
Högtalare	Ja
Mikrofon	Ja
Vibration	Ja
GPS/GLONASS-mottagare med hög känslighet	Ja
WiFi	2.4GHz, 802.11 b/g/n
Halsband	2.54 cm
Garanti	3 år

## Minnesfunktion

Enheten har ett inbyggt 16 MB flashminne. Minnet lagrar GPS-information när täckning mot GSM-nät avsaknas (t.ex. i glesbygd, inomhus, underjordiska platser mm). Lagrad positioneringsdata överförs automatiskt så snart GSM-täckning åter finns tillgängligt. Denna funktion är beroende av tilläggstjänsten MiniFinder Hunter. Kontakta din återförsäljare för mer information.

## Säkerhetsdeklaration

Denna utrustning har testats för att överensstämma med säkerhetsintyg i enlighet med specifikationerna i EN Standard: EN 60950-1: 2006 + A12: 2011.

## Viktiga säkerhetsanvisningar

- Behåll dessa instruktioner.
- Beakta alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Öppna ej enheten. Ämnen i denna produkt och/eller batteriet kan skada miljön och/eller människors hälsa om den hanteras på felaktigt sätt.
- Mixtra inte med din MiniFinder®.
- Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra din MiniFinder®.
- Placera inte MiniFinder® i en diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare.
- Utsätt inte MiniFinder® för extremt höga eller låga temperaturer.
- Använd inte MiniFinder® i bastun eller ångbastun.
- Lämna inte din MiniFinder® i direkt solljus under en längre tid.
- Placera inte din MiniFinder® nära öppen eld.
- Släng inte din MiniFinder® i en brand. Batteriet kan explodera!
- Försök inte att plocka isär MiniFinder®, den innehåller ej utbytbara komponenter.
- Låt aldrig barn under 3 år leka med MiniFinder®. Små komponenterna kan vara en kvävningsrisk för ditt barn.

## Försäkringsåtgärder för inbyggt batteri

- Försök inte att byta ut ditt MiniFinder® batteri. Det är inbyggt och kan inte bytas ut.
- Ladda batteriet i enlighet med de instruktioner som medföljer den här guiden.
- Använd endast CE-certifierade laddare för att ladda batteriet.
- Ladda din MiniFinder® med hjälp av en certifierad dator, hubb eller strömförsörjning.
- Försök inte att öppna det inbyggda batteriet med tvång.

## Information om återvinning

Symbolen på produkten eller dess förpackning betyder att denna produkt måste kasseras separat från vanliga hushållssopor vid slutet av sin livslängd. Vänligen var medveten om att detta är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på återvinningscentraler för att bidra till att bevara naturresurser.